



Die Rad-Auflagefläche des Verfahr-Wagens muss bis hinter den Grundkörper der

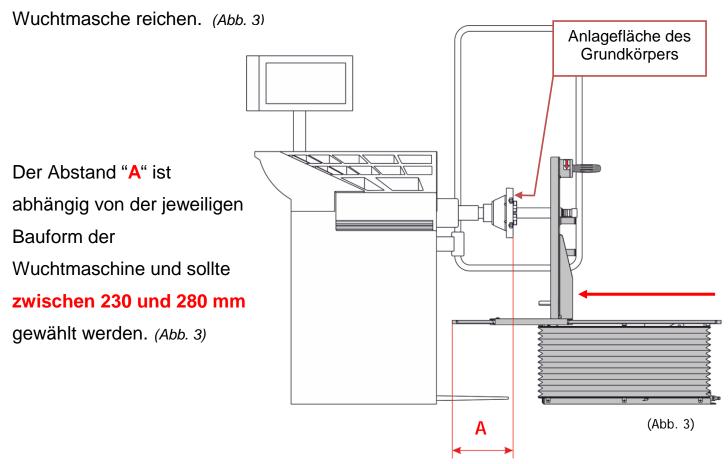


Ist der AirgoLift richtig positioniert, muss er über die 4 Bohrungen des Grundrahmens am Boden verschraubt werden.

Siehe Bedienungsanleitung ab Seite 11.



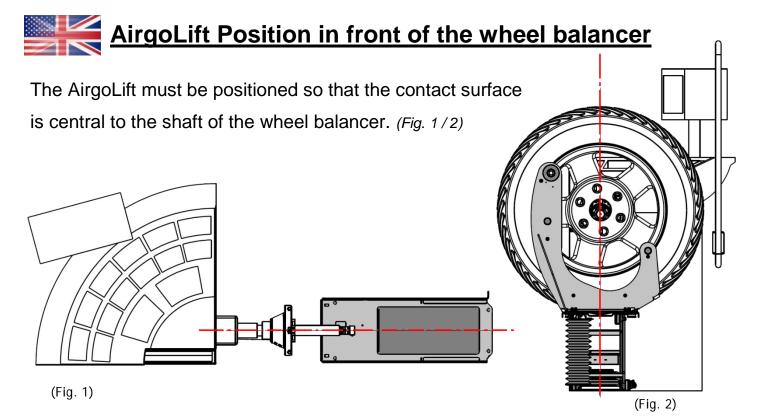

The wheel contact surface of the carriage must reach to behind the basic body unit of the wheel balancer. (Fig. 3)

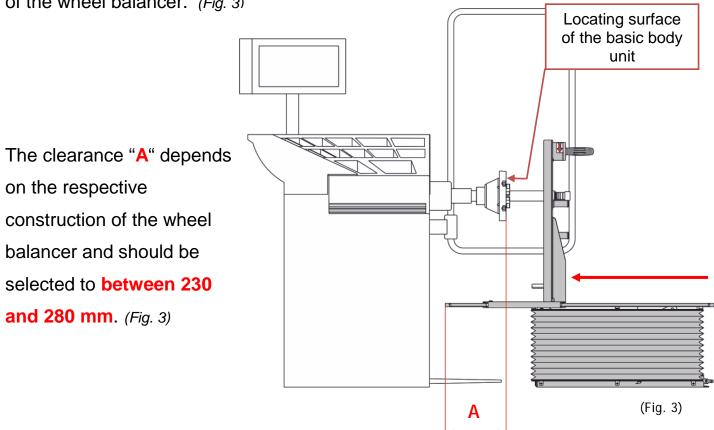

When the AirgoLift is correctly positioned, it must be attached to the floor by bolts through the 4 holes in the base frame.

See Operating Instructions page 11.